

# **ION**<sup>®</sup>

## **Bright Max**<sup>™</sup>

**User Guide**

English ( 2 – 7 )

**Guía del usuario**


Español ( 8 – 13 )

**Guide d'utilisation**

Français ( 14 – 19 )

**Appendix**

English ( 20 )

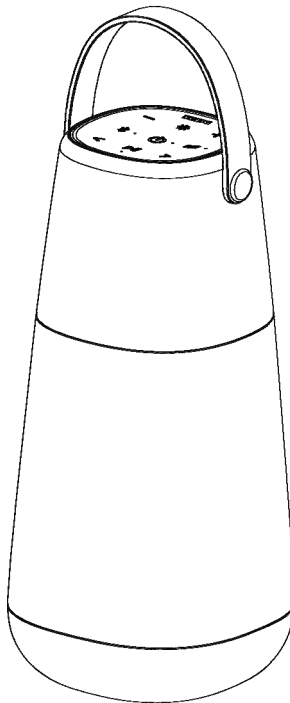

## User Guide (English)

### Introduction

Thank you for purchasing the Bright Max™. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

**Note:** Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included micro-USB cable to connect the unit to a power adapter connected to a power outlet and let it charge for up to 5 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

### Box Contents

Bright Max™

Micro-USB Cable (3 ft. / 100 cm)

Quickstart Guide

### Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

### Outdoor Use and Care

Though Bright Max™ is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from Bright Max™:

- Bright Max™ must **only** be used outdoors with power outlets or extension cords that are rated for outdoor use.
- Bring Bright Max™ indoors during extreme weather.
- Please do not place Bright Max™ in standing water.
- Please do not connect the power adapter to Bright Max™ in a wet environment. Make sure the power input, power adapter, and power outlet are all completely dry before making any connections.
- **WARNING:** Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

## Features

### Top Panel



**Power Button:** Press and hold to turn Bright Max™ on and off.

Double-press to disable or enable voice prompts.

**Note:** Bright Max™ will automatically power off after 15 minutes if no audio is playing.



**Bluetooth Button:** Press and hold to disconnect a Bluetooth device.

Double-press to enter Bright Max™ Multi-Sync™ mode. See [Bluetooth Connecting with Bright Max™](#) to learn how to connect via Bluetooth and sync multiple compatible speakers.



**Ambient Sounds Button:** Press this button to enter Ambient Sounds mode.

When enabled, press the **Play/Pause button** to play or pause the ambient sounds. Press the **</> buttons** to cycle between ambient sounds.

To exit Ambient Sounds mode, either press this button again or press the Bluetooth button to return to Bluetooth mode.



**Lights Button:** Press this button to cycle between light modes. Press and hold this button to freeze on a color during color cycling mode.



**Volume Buttons:** Press these buttons to decrease or increase the speaker volume.



**Track Buttons:** Press these buttons to go to the previous/next track on a Bluetooth connected device.



**Play/Pause Button:** Press this button to play or pause on a connected Bluetooth device.

### Rear Panel

- **Aux In:** This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- **Micro-USB Speaker Charging Port:** For fastest charging, power off Bright Max™ and use the included micro-USB cable to connect the speaker to **(A)** a USB power adapter (DC 5V, not included) connected to a power outlet, or **(B)** your computer (powered on).

A solid red LED will appear next to the **power button** to indicate that the speaker is charging. When charging is complete, the red LED will turn off.

## Operation

### App Control

**IMPORTANT:** To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

**Follow these steps to download the free app on your device:**

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** app will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Bright Max™ via Bluetooth. See the [Bluetooth Connecting with Bright Max™](#) to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ app. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Bright Max™.  
If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.
6. Select the **Bright Max™** icon to go to the next screen, where you can use the app to control various functions of the speaker such as:
  - **Volume:** Adjust the speaker volume and microphone volume.
  - **Voice Prompts:** Enable or disable the voice prompts.
  - **Lights:** Change the light mode and colors.
  - **EQ:** Change the speaker's equalization.
  - **Support:** Visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com), contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

## Bluetooth Connecting with Bright Max™

### Connecting to one Bright Max™ Speaker:

1. Power on the Bright Max™ by holding down the **Power** button for 2 seconds. Bright Max™ will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Bright Max**, and connect. When connected, the Bluetooth LED will be lit solid blue and you will hear "Connected".

**Note:** Do not connect to **Bright Max\_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP™ app. If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.

3. To disconnect, turn off Bluetooth from your device's Bluetooth settings, or press and hold the Bluetooth button.

### Syncing multiple Bright Max™ Speakers:

1. Connect to one Bright Max™ speaker using the steps above. This will be the "primary" speaker.
2. Double-press the **Bluetooth** button on the primary speaker to enter Multi-Sync™ mode. The Bluetooth LED will change from blue to solid white to indicate it is in Multi-Sync™ mode.

**Note:** Bright Max™ speakers should be within 100' (30 m) of each other to properly sync. The closer the speakers are, the faster they will sync.

**Note:** To exit Multi-Sync™ mode, double-press the **Bluetooth** button again.

3. Power on any other speakers. Press and hold the **Bluetooth** button on the secondary speakers to disconnect any currently connected Bluetooth sources.
4. Double-press the **Bluetooth** button to enter Multi-Sync™ Mode for the secondary speakers. The Bluetooth LED will begin flashing green and the secondary speakers should automatically sync to the primary speakers.
5. Once a successful sync is established, the Bluetooth LED on the secondary speaker will be lit solid green, and you will hear "Synced" from the "secondary" speaker.

**Note:** The Bluetooth range will be determined by the distance that your Bluetooth device is to the "primary" speaker. See [Technical Specifications](#) for Bluetooth and Multi-Sync™ ranges.

**Tip:** Bright Max™ can sync audio with other Multi-Sync™-compatible ION Audio speakers. To find out more, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

## Ambient Sounds


Bright Max™ includes 5 ambient sounds that may be used for relaxation, sleep, study, and more.

**To enter Ambient Sounds mode**, press the Ambient Sounds button .

When enabled, press the **Play/Pause button** to play or pause the ambient sounds.

Press the **</> buttons** to cycle between ambient sounds:

- Babbling Brook
- Ocean Waves
- Rain Forrest
- Rain
- White Noise

**To exit Ambient Sounds mode**, either press the **Ambient Sounds** button  again or press the **Bluetooth** button to return to Bluetooth mode.

## Light Modes

**To cycle between light modes**, press the **Lights** button .

- Candle Flicker
- Candle Color Solid, High
- Candle Color Solid, Medium
- Candle Color Solid, Low
- Color Cycling/Phasing: Slowly phases through multiple colors. While color cycling, press and hold the **Lights** button to freeze on the current color. Press and hold the **Lights** button again to return to color cycling.
- Color Cycling/Beat Sync: Slowly phases through multiple colors and reacts to the beat of music being played.
- Off

## Troubleshooting

**If the unit is not charging:** Make sure the micro-USB cable is properly connected to the power input, the power adapter and the power outlet.

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

### **If you cannot connect your audio device to Bright Max™ via Bluetooth:**

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Bright Max™ as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Bright Max™ are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Bright Max™ to disconnect Bright Max™ from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Bright Max™ and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Bright Max™](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Bright Max™ before, find Bright Max™ in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Bright Max™ off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

**Note:** If Bright Max™ has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

**If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device,** this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Multi-Sync™ mode. To stop the audio dropouts, exit Multi-Sync™ mode by double-pressing the **Link** button. Alternatively, you can wait for your unit to link to another Bright Max™ speaker if there is one within range.

**If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on,** make sure you double-press the **Bluetooth** button to exit Multi-Sync™ mode before you power it off.

## Guía del usuario (Español)

### Introducción

Gracias por comprar el Bright Max™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

**Nota:** Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del micro-USB incluido para conectar la unidad a un adaptador de corriente USB conectado a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 5 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

### Contenido de la caja

Bright Max™

Cable micro-USB (12 pulg./30 cm)

Guía de inicio rápido

### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

### Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Bright Max™ es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Bright Max™:

- El Bright Max™ sólo puede usarse en exteriores con tomas de corriente o cables de prolongación aptos para el uso en exteriores.
- Traiga a los Bright Max™ bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No coloque el Bright Max™ sobre agua estancada.
- No conecte el cable de alimentación al Bright Max™ en un ambiente húmedo. Asegúrese de que la entrada para la entrada de alimentación, el cable de alimentación y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- **ADVERTENCIA:** Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.



## Características

### Panel superior



**Botón de encendido:** Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar el Bright Max™. Pulse dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.

**Nota:** Bright Max™ se apagará luego de 15 minutos sin reproducir ningún audio.



**Botón Bluetooth®:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Pulse dos veces para entrar al modo Multi-Sync™. Consulte [Conexión Bluetooth con Bright Max™](#) para aprender a conectar y sincronizar múltiples altavoces Bright Max™ a través de Bluetooth.



**Botón de sonidos de ambiente:** Pulse el botón para entrar al modo de sonidos de ambiente. Una vez activado, pulse el botón reproducir/pausa para reproducir o pausar los sonidos de ambiente. Pulse los botones de pista (</>) para cambiar de sonido de ambiente. Para salir del modo de sonidos de ambiente, pulse este botón de nuevo o pulse el botón Bluetooth para volver al modo Bluetooth.



**Botón de luces:** Pulse el botón para alternar entre los modos de iluminación. Mantenga pulsado este botón para dejar fijo un color durante el modo de conmutación de colores.



**Botones volumen:** Pulse estos botones para aumentar o disminuir el volumen.



**Botones de pista:** Pulse estos botones para pasar a la pista anterior/siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado.



**Botón Reproducir/Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.

### Panel trasero

- **Entrada auxiliar:** Esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
- **Puerto Micro USB de carga altavoz (5V, 2A):** Para lograr una carga más rápida, apague el Bright Max™ y utilice el cable micro USB incluido para conectar el altavoz a **(A)** un adaptador de corriente USB (5V de CC, no incluido) conectado a una toma de corriente, o a **(B)** su ordenador (encendido).

Aparecerá un LED rojo fijo para indicar que el altavoz se está cargando. Cuando se completa la carga, el LED rojo se apagará.

## Funcionamiento

### Control de aplicación

**IMPORTANTE:** Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su dispositivo.

**Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:**

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Bright Max™ mediante Bluetooth. Consulte **Conexión Bluetooth con Bright Max™** para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Bright Max™.

Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** Para obtener consejos adicionales.

6. Seleccione el icono del altavoz Bright Max™ para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo:
  - **Volumen:** Ajustar el volumen del altavoz y el del micrófono.
  - **Avisos de voz :** Activar o desactivar los avisos de voz.
  - **Luces:** Cambiar el modo de iluminación y colores.
  - **Ecuilización:** Ajustar la ecualización del altavoz.
  - **Soporte:** Visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com), contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

## Conexión Bluetooth® con Bright Max™

### Conexión con un altavoz Bright Max™:

1. Encienda el Bright Max Speaker manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Bright Max Speaker entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth indicado mediante un parpadeo intermitente de color azul del LED Bluetooth.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Bright Max Speaker**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el LED Bluetooth se quedará permanentemente encendido de color azul y escuchará el mensaje "Connected".

**Nota:** Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.

3. Para desconectarse, desactive Bluetooth de la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

### Cómo sincronizar múltiples altavoces Bright Max™:

1. Conéctese a un altavoz Bright Max™ utilizando los pasos mencionados anteriormente. Este será el altavoz "primario".
2. Pulse dos veces el botón **Bluetooth** del altavoz primario para entrar al modo Multi-Sync™. El LED Bluetooth pasará de azul a blanco permanente para indicar que se encuentra en modo Multi-Sync™.

**Nota:** Los altavoces Bright Max™ deben encontrarse a menos de 30 m (100 pies) entre sí para sincronizarse correctamente. Mientras más próximos se encuentran los altavoces, más rápido se sincronizarán. Para salir del modo Multi-Sync™, vuelva a pulsar dos veces el botón **Bluetooth**.


3. Encienda los otros altavoces. Mantenga pulsado el botón **Bluetooth** en los altavoces secundarios para desconectar toda fuente Bluetooth actualmente conectada.
4. Pulse dos veces el botón **Bluetooth** para entrar al modo Multi-Sync™ en los altavoces secundarios. El LED Bluetooth comenzará a verde intermitente y los altavoces secundarios deberían sincronizarse automáticamente con los altavoces primarios.
5. Una vez establecida una sincronización exitosa, el LED Bluetooth del altavoz secundario quedará encendido de color verde permanentemente y escuchará la indicación "Synced" proveniente del altavoz "secundario" (si los avisos de voz están activados).

**Nota:** El alcance de Bluetooth estará determinado por la distancia entre su dispositivo Bluetooth y el altavoz "primario". Consulte los alcances de Bluetooth y Multi-Sync™ las [especificaciones técnicas](#).

**Consejo:** El altavoz Bright Max™ puede sincronizar audio con otros altavoces de ION Audio que sean compatibles con Multi-Sync™. Para conocer más, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

## Sonidos de ambiente


El Bright Max™ incluye 5 sonidos de ambiente que se pueden utilizar para relajarse, dormir, estudiar y más.

**Para entrar al modo de sonidos de ambiente**, pulse el botón de sonidos de ambiente .

Una vez activado, pulse el **botón de reproducción/pausa** para reproducir o poner en pausa los sonidos de ambiente.

Pulse los **botones </>** para alternar entre los siguientes sonidos de ambiente:

- Arrollo chispeante
- Olas del océano
- Jungla
- Lluvia
- Ruido blanco

**Para salir del modo de sonidos de ambiente**, pulse nuevamente el botón de **sonidos de ambiente**  o pulse el botón **Bluetooth** para volver al modo Bluetooth.

## Modos de luz

**Para alternar los modos de iluminación**, pulse el botón de **iluminación** .

- Parpadeo de candela
- Color de candela permanente, alto
- Color de candela permanente, intermedio
- Color de candela permanente, bajo
- Alternado/Transición de colores: Cambia lentamente entre múltiples colores. Durante el ciclo de colores, mantenga pulsado el botón de **iluminación** para dejar fijo el color actual. Mantenga pulsado el botón de **iluminación** nuevamente para volver al ciclo de colores.
- Ciclo de colores/Sincronización con el ritmo: Cambia lentamente entre múltiples colores y reacciona al ritmo de la música que se está reproduciendo.
- Desactivado

## Solución de problemas

**Si la unidad no se carga:** Asegúrese de que el cable micro-USB esté conectado correctamente a la entrada de corriente, al adaptador y al tomacorriente

**Si el sonido está distorsionado:** Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Bright Max™.

**Si los graves son demasiado fuertes:** Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Bright Max™ o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

**Si no puede conectar su dispositivo de audio al Bright Max™ mediante Bluetooth:**

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Bright Max™ lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Bright Max™ no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Bright Max™ para desconectarlo Bright Max™ de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Bright Max™ y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión Bluetooth con Bright Max™](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Bright Max™ anteriormente, busque Bright Max™ en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Bright Max™, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

**Nota:** Si Bright Max™ ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

**Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth,** es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Multi-Sync™. Para detener los cortes de audio, salga del modo Multi-Sync™ pulsando dos veces el **botón Bluetooth**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Bright Max™ si es que hay uno dentro del alcance.

**Si desea impedir que su unidad se enlace automáticamente cuando la enciende,** asegúrese de pulsar dos veces el **botón Bluetooth** para salir del modo Multi-Sync™ antes de apagarlo.

## Guide d'utilisation (Français)

### Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup>. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

**Remarque :** Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble micro-USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 5 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

### Contenu de la boîte

Bright Max<sup>MC</sup>

Câble micro-USB (30 cm)

Guide d'utilisation rapide

### Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

### Utilisation extérieure et entretien

Bien que le Bright Max<sup>MC</sup> soit résistant à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Bright Max<sup>TM</sup> :

- L'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> doit être utilisée à l'extérieur uniquement avec une prise secteur ou un câble prolongateur qui sont conçus pour une utilisation extérieure.
- L'enceinte Bright Max<sup>TM</sup> doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas placer le Bright Max<sup>MC</sup> dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec le Bright Max<sup>MC</sup> lorsqu'il se trouve dans un environnement humide. Veuillez-vous assurer que l'entrée pour adaptateur de rechargement, l'adaptateur de rechargement et la prise secteur soient tous complètement secs avant d'effectuer tout raccordement.
- **MISE EN GARDE :** Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.

## Caractéristiques

### Panneau supérieur



**Touche d'alimentation** : Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> sous et hors tension. Appuyez deux fois pour activer ou désactiver les messages vocaux.

**Remarque** : Bright Max<sup>MC</sup> se mettra automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité.



**Touche Bluetooth<sup>MP</sup>** : Maintenir cette touche enfoncée permet de déjumeler un appareil Bluetooth. Appuyer deux fois sur cette touche permet d'accéder au mode Multi-Sync<sup>MC</sup>. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin de savoir comment relier plusieurs enceintes Bright Max<sup>MC</sup> via connexion Bluetooth.



**Touche sons d'ambiance** : Appuyer sur cette touche pour accéder au mode sons d'ambiance. Lorsqu'il est activé, appuyez sur la touche lancer/interrompre pour lire ou mettre en pause les sons ambiants. Appuyez les touches de pistes (</>) afin de parcourir les sons ambiants disponibles. Pour quitter le mode sons d'ambiance, appuyez à nouveau sur ce bouton ou appuyez sur la touche Bluetooth pour revenir au mode Bluetooth.



**Sélecteur du mode d'éclairage** : Appuyer sur cette touche permet de parcourir les différents modes d'éclairage. Maintenir cette touche enfoncée en mode cycle de couleur permet d'arrêter le cycle sur la couleur actuelle.



**Touches du volume** : Appuyer sur ces touches pour diminuer ou augmenter le volume d'enceinte.



**Touches de pistes** : Ces touches permettent de passer à la piste précédente/suivante sur un périphérique Bluetooth connecté



**Touche lancer/interrompre** : Appuyer sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté.

### Panneau arrière

- **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou une autre source audio.
- **Port de rechargement enceinte micro-USB (5V, 2A)** : Pour un rechargement plus rapide, mettez la Bright Max<sup>MC</sup> hors tension et utilisez le câble de rechargement micro-USB fourni afin de brancher l'enceinte à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB (CC 5V ; non inclus) branché à une prise secteur, ou **(B)** un ordinateur sous tension. Une DEL rouge apparaît afin d'indiquer que l'enceinte est en cours de rechargement. Lorsque le rechargement est terminé, la DEL rouge s'éteint.

## Fonctionnement

### Contrôle d'application

**IMPORTANT** : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP<sup>MC</sup>**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP<sup>MC</sup>** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> via Bluetooth. Voir ***Jumelage d'un appareil Bluetooth*** pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP<sup>MC</sup>. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup>.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

6. Sélectionnez l'icône Bright Max<sup>MC</sup> pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
  - **Volume** : Ce réglage permet d'ajuster le volume de l'enceinte et du microphone.
  - **Messages vocaux** : Ce réglage permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
  - **Éclairage** : Ce réglage permet de modifier le mode d'éclairage.
  - **Égalisation** : Ce réglage permet d'ajuster l'égalisation de l'enceinte.
  - **Assistance technique** : Ce réglage permet d'accéder à [ionaudio.com](http://ionaudio.com), de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.



## Jumelage d'un appareil Bluetooth

### Jumelage d'un appareil Bluetooth à une Bright Max<sup>MC</sup>

1. Mettez l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
2. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Bright Max** » et appuyez sur Connecter. La DEL Bluetooth deviendra bleue lorsque la connexion sera établie et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected ».

**Remarque :** Veillez à ne pas utiliser **Bright Max\_BLE**, ceci est réservé exclusivement à l'application ION Sound XP<sup>MC</sup>. Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancer à nouveau le jumelage.

3. Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre appareil ou maintenez la touche Bluetooth enfoncée.

### Synchronisation de plusieurs enceintes Bright Max<sup>MC</sup>:

1. Connectez-vous à une enceinte **Bright Max<sup>MC</sup>** en suivant les étapes ci-dessus. Cette enceinte deviendra l'enceinte principale.
2. Appuyez deux fois sur la touche **Bluetooth** de l'enceinte principale pour passer en mode Multi-Sync<sup>MC</sup>. La DEL Bluetooth passera du bleu au blanc afin d'indiquer que l'enceinte est en mode Multi-Sync<sup>MC</sup>.

**Remarque :** Les enceintes Bright Max doivent être à moins de 30 m l'une de l'autre pour se synchroniser correctement. Plus les enceintes sont près l'une de l'autre, plus elles se synchroniseront rapidement.

**Remarque :** Pour quitter le mode Multi-Sync<sup>MC</sup>, appuyez de nouveau deux fois sur la touche **Bluetooth**.


3. Mettez toutes les autres enceintes sous tension. Maintenez la touche **Bluetooth** des enceintes secondaires enfoncée afin de déconnecter toutes les sources Bluetooth connectées.
4. Appuyez deux fois sur la touche **Bluetooth** pour passer en mode Multi-Sync<sup>MC</sup> afin de synchroniser les enceintes secondaires. La DEL Bluetooth commence à clignoter en vert, et les enceintes secondaires devraient automatiquement se synchroniser avec les enceintes principales.
5. Une fois la synchronisation réussie, la DEL Bluetooth sur l'enceinte secondaire devient verte et vous entendrez le message de confirmation vocal « Synced » depuis l'enceinte secondaire (si les messages vocaux ont été activés).

**Remarque :** La portée Bluetooth est déterminée par la distance entre l'appareil Bluetooth et l'enceinte principale. Veuillez consulter les **spécifications techniques** afin d'en savoir plus sur la portée Bluetooth et Multi-Sync<sup>MC</sup>.

**Astuce :** L'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> peut se synchroniser avec d'autres enceintes ION Audio qui sont compatibles avec la fonction Multi-Sync<sup>MC</sup>. Pour en savoir plus, visitez [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

## Sons d'ambiance

Bright Max<sup>MC</sup> dispose de 5 sons d'ambiance qui peuvent être utilisés pour se détendre, s'endormir, étudier et plus encore.

**Pour passer en mode sons d'ambiance**, appuyez sur la **touche des sons d'ambiance** ()


Lorsqu'il est activé, appuyez sur la **touche pour lancer/interrompre la lecture** pour faire jouer et arrêter de jouer les sons d'ambiance.

Appuyez sur les **touches </>** pour parcourir les sons d'ambiance :

- Bruits d'eau ruisselante
- Bruit des vagues
- Bruits de forêt tropicale
- Bruits de pluie
- Bruit blanc

**Pour quitter le mode sons d'ambiance**, appuyez de nouveau sur la **touche des sons d'ambiance** () ou appuyez sur la touche **Bluetooth** pour revenir au mode Bluetooth.

## Modes d'éclairage

**Pour parcourir les modes d'éclairage**, appuyez sur le **sélecteur du mode d'éclairage** () :

- Bougie scintillante
- Bougie de couleur fixe, forte intensité
- Bougie de couleur fixe, moyenne intensité
- Bougie de couleur fixe, faible intensité
- Cycle de couleur/fondu progressif : Passe progressivement d'une couleur à l'autre. En mode cycle de couleur, vous pouvez maintenir le **sélecteur du mode d'éclairage** enfoncé afin d'arrêter le cycle sur la couleur actuelle. Maintenez de nouveau le **sélecteur du mode d'éclairage** enfoncé afin de relancer le cycle.
- Cycle des couleurs/synchronisation à la musique : Passe progressivement d'une couleur à l'autre et réagit au rythme de la musique en cours de lecture.
- Éteint

## Dépannage

**Si l'appareil ne se recharge pas :** Veuillez vous assurer que le câble micro-USB est correctement branché à l'entrée d'alimentation, à l'adaptateur d'alimentation et à une prise secteur.

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup>.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

**Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> par connexion Bluetooth :**

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup>, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> afin de supprimer toute connexion à l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> auparavant, veuillez rechercher l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

**Remarque :** Si l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

**Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth,** il se peut que l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Multi-Sync<sup>MC</sup>. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre l'enceinte Bright Max<sup>MC</sup> s'il y en a une à sa portée.

**Si vous souhaitez éviter que l'enceinte tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension,** assurez-vous d'appuyer deux fois sur la **touche Bluetooth** pour quitter le mode Multi-Sync<sup>MC</sup> avant de la mettre hors tension.

## Appendix (English)

### Technical Specifications

<b>Output Power</b>	60 W (peak)
<b>Frequency Response</b>	80 Hz – 20 kHz
<b>Drivers</b>	1 3.0" (76 mm) woofer 2 1.0" (25.4 mm) tweeters
<b>Bluetooth Specifications</b>	<b>Profile:</b> A2DP <b>Range:</b> Up to 100 feet (30.5 m) from source device * <b>Multi-Sync™ Range:</b> Up to 100 feet (30.5 m) between speakers
<b>Water Resistance Class</b>	IPX5
<b>Battery</b>	<b>Type:</b> Rechargeable 7.4 V, 2200 mAh lithium polymer battery <b>Battery life:</b> Up to 10 hours ** <b>Charge Time:</b> Up to 5 Hours
<b>Dimensions</b> (width x depth x height)	5.59"x 5.59" x 12" (141.9 x 141.9 x 304.8 mm)
<b>Weight</b>	3.75 lbs (1.70 kg)

Specifications are subject to change without notice.

\* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

\*\* Battery performance varies with the features being used on the unit and volume at which content is being played. In typical usage for audio playback, exclusive of additional features, the Bright Max battery lasts up to 10 hours.

### Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com