


Cort



Посібник користувача

Частини Вашої акустичної гітари

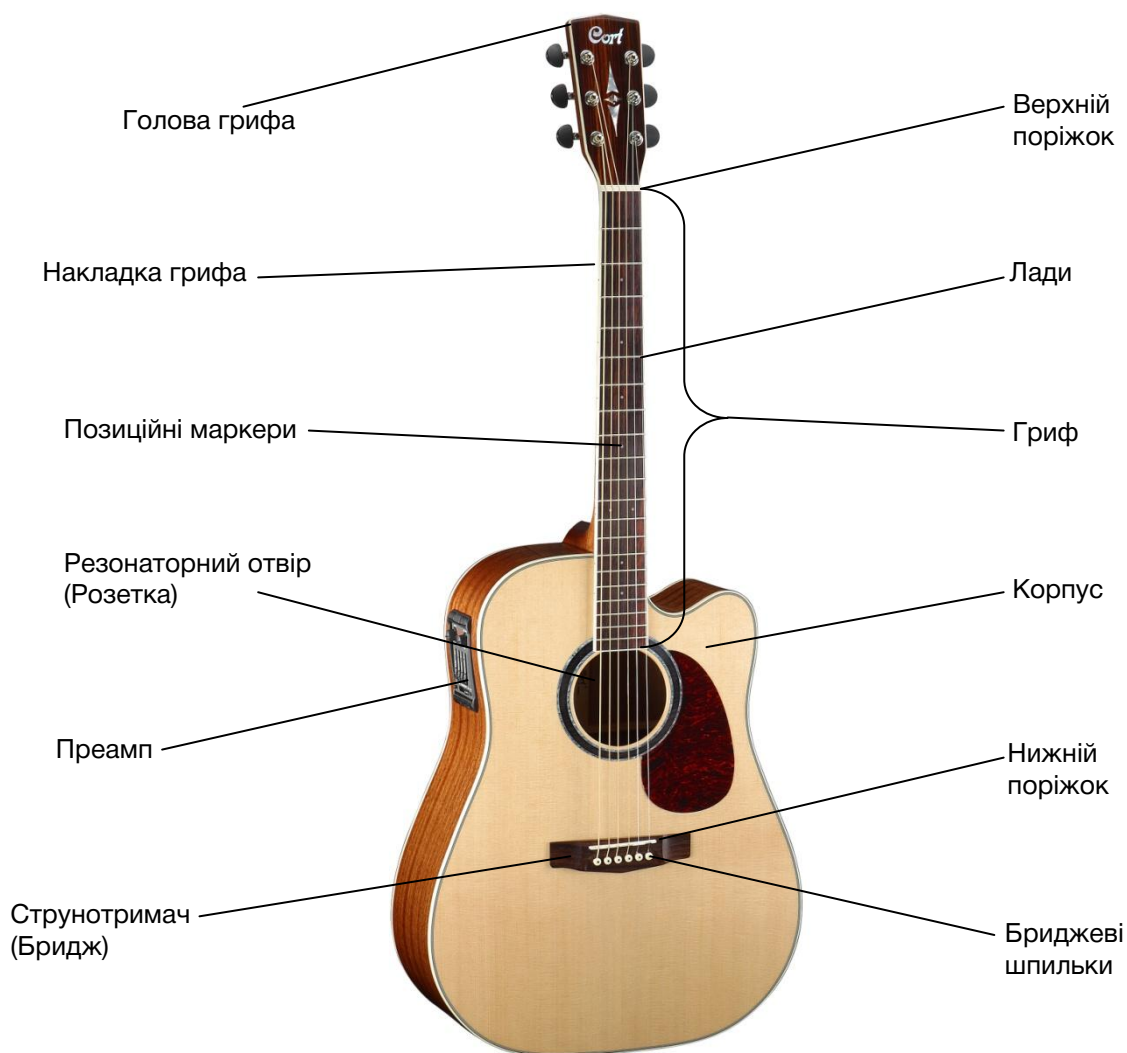

Наведені вище ілюстрації демонструють типові моделі з лінійки гітар Cort. Модель, яку ви придбали, може дещо відрізнятися від зображеної. Щоб дізнатися більше про вашу конкретну модель Cort, зверніться до свого дилера або відвідайте офіційний сайт: www.cortguitars.com

Захисти свою гітару та стань частиною родини Cort. Зареєструй свій інструмент вже сьогодні - це не лише додаткова турбота про твій інструмент, а й можливість стати частиною спільноти, що цінує якість, інновації та музику.

Вже понад 50 років Cort створює гітари та баси, які вирізняються неперевершеним поєднанням якості й ціни. Ми постійно вдосконалюємось, використовуючи сучасні технології, добірні матеріали та передові дизайнерські рішення. Кожен працівник Cort це частина великої родини, яка щодня працює над єдиною метою: створенням найкращих інструментів для музикантів усього світу. Завітайте на www.cortguitars.com натисніть кнопку Registration і ласкаво просимо до родини Cort!


Анкерний стрижень

Регулювання анкерного стрижня

Для того щоб ваша гітара залишалася у найкращій ігровій формі, необхідно періодично регулювати анкерний стрижень грифа. Регулювання анкера - це перший крок у налаштуванні інструмента для комфортної гри. Щоб відрегулювати анкер, спочатку знайдіть доступ до нього - зазвичай він розташований на в районі головки грифа або в місці з'єднання грифа з корпусом (його можна побачити через резонаторний отвір корпусу). Якщо анкер знаходиться на головці грифа, перед регулюванням, можливо, доведеться зняти захисну кришку. Обов'язково використовуйте відповідний інструмент для регулювання. Залежно від моделі гітари, вам може знадобитися шестигранний ключ (allen wrench), торцевий ключ або викрутка.

Перевірка вигину грифа

Перш за все, налаштуйте гітару в стандартний стрій. Лівою рукою затисніть басову струну «Е» на першому ладу. Якщо маєте каподастр, буде зручніше зафіксувати ним струну на першому ладу замість того, щоб тримати пальцем. Тепер великим пальцем правої руки затисніть ту ж струну в місці, де гриф з'єднується з корпусом - приблизно на 14-му ладу. Утримуючи струну з обох кінців, вказівним пальцем правої руки притисніть її до ладу в районі 6-го ладу. Відстань, на яку струна відхиляється - від її нижньої частини до верхівки ладу - і є зазором (relief) грифа. Невелика кількість зазору є нормальною і бажаною. Заводська специфікація для гітар Cort становить 0,33 мм (0,013").

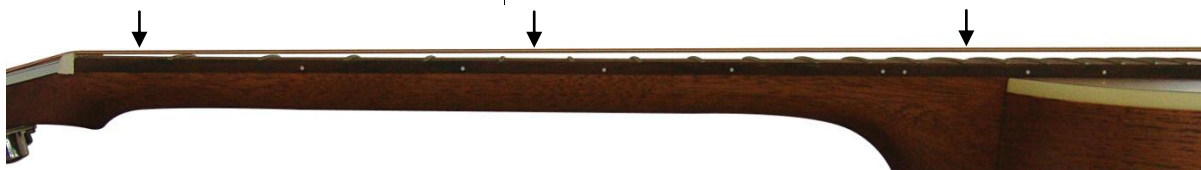

Зміна налаштування анкера

Якщо зазор грифа більший, ніж вам зручно, це означає, що гриф увігнутий (up bow).



Щоб виправити це, потрібно затягнути анкер, обертаючи його за годинникову стрілкою. Будьте обережні - не перетягуйте. Зазвичай достатньо 1/4 або 1/2 оберту, щоб виправити ситуацію. Якщо анкер важко крутиться або ви чуєте скрип - негайно зупиніться та зверніться до професіонала. Продовження регулювання в такому стані може призвести до пошкодження гітари.

Якщо зазор грифа менший, ніж вам зручно, це означає, що гриф має зворотний вигин (back bow).



Щоб виправити це, потрібно послабити анкер, обертаючи його проти годинникової стрілки. Знову ж таки, будьте обережні - не варто обертати занадто сильно. 1/4 або 1/2 оберту зазвичай достатньо для корекції. Якщо анкер важко крутиться або чути скрип - зупиніться та зверніться до фахівця. Подальші дії можуть призвести до пошкодження гітари.

Заміна струн

Ми рекомендуємо замінювати по одній струні за раз. Зняття всіх струн одночасно може значно вплинути на натяг грифа.

Починайте із шостої струни (низька E): послабте її, доки вона не стане вільно висіти, і розмотайте її з кілка. Потім видаліть бриджеву шпильку (bridge pin), що утримує цю струну. Якщо витягнути її пальцями складно - скористайтеся спеціальним інструментом або натисніть на неї зсередини, через резонаторний отвір у корпусі.

Після зняття старої струни скористайтеся можливістю, щоб очистити відкриті частини гітари перед встановленням нової струни.

Вставте кульковий кінець нової струни у відповідний отвір у струнотримачі, а потім вставте туди бриджеву шпильку. **Зверніть увагу:** шпилька має жолобок, в якому зручно розміщується струна. Вструмляючи шпильку, одночасно трохи тягніть струну вгору, щоб кульковий кінець надійно зафіксувався всередині корпусу.

Протягніть інший кінець струни через отвір у штоці кілка, залишивши достатню довжину для намотування. Для обмотаних (wound) струн достатньо 2-3 витків навколо кілка, для гладких (plain) - 3-4 витки. Зручний спосіб вимірювання - протягнути струну і відміряти довжину, що дорівнює 1-2 сусіднім кілкам. Існує багато способів обмотки, але найголовніше - витки мають бути з внутрішньої сторони головки грифа, туго натягнуті та акуратно розташовані один над одним.

Зверніть увагу: зміна калібру струн (товщини) суттєво впливає на зазор, вигин грифа, висоту струн та інтонацію. У такому випадку, можливо, доведеться повторити регулювання, щоб гітара знову грала правильно.

Догляд за гітарою

Щоб ваша гітара Cort слугувала довго та зберігала своє чудове звучання, регулярно протирайте струни, лади, поріжок, сидла та верхній поріжок від поту та жиру.

Забруднені струни призводять до втрати звучання, сустейну, інтонування, стабільності строю та загальної якості гри.

Ваша гітара виготовлена з різних порід деревини, які чутливі до змін температури та вологості. Уникайте впливу екстремальних умов - це може пошкодити інструмент.