

MACK series

Активні акустичні системи (з Bluetooth)

MACK12A USB BT

MACK15A USB BT

Інструкція користувача



Вступ:

Активні акустичні системи серії МАСК

Дякуємо вам за придбання акустичної системи серії МАСК. Будь ласка, уважно вивчіть цей посібник перед використанням пристрою, щоб уникнути його пошкодження і забезпечити тривалий термін служби.

Ця універсальна акустична система оснащена численними функціями і придатна для широкого спектру застосування: від проведення презентацій до використання в караоке.

Основні можливості МАСК12А USB BT/МАСК15А USB BT:

- Bluetooth
- Вбудований підсилювач
- USB MP3/WMA медіаплеєр
- Регулювання НЧ і ВЧ
- Мікрофонний і лінійний входи
- Вхід для підключення плеєра
- Бездротовий пульт управління вбудованим плеєром
- 1 x Speakon вихід для підключення пасивної АС

Комплектація:

- Акустична система МАСК
- IR пульт управління медіаплеєром
- Мережевий кабель живлення

Увага!

Даний пристрій не оснащений компонентами, які повинен обслуговувати користувач. Не слід відкривати пристрій або намагатися розбирати його, а також будь-яким чином модифікувати його внутрішні компоненти.

При виникненні несправності негайно припиніть експлуатацію пристрою і зверніться за допомогою до кваліфікованих фахівців центру технічного обслуговування.


Попередження:

Не допускайте попадання пристрою під дощ, не користуйтеся ним поруч з водою, в умовах вогкості або підвищеної вологості. Не ставте на пристрій будь-які ємності з рідиною (наприклад, вази, пляшки або склянки), яка може пролитися і потрапити в отвори.

У разі потрапляння рідини, наприклад води, в пристрій негайно вимкніть живлення і від'єднайте кабель живлення від розетки електромережі.

Специфікації	MACK12A USB BT	MACK15A USB BT
Живлення	~220-240В 50/60Гц	
НЧ гучномовець	30см (12")	38см (15")
ВЧ випромінювач	3,5см (1.38") титановий компресійний драйвер	
Вихідна потужність	100Вт	150Вт
Розміри	420 x 365 x 586 мм	473 x 440 x 700 мм
Вага	18.5кг	23.5кг

Елементи керування:

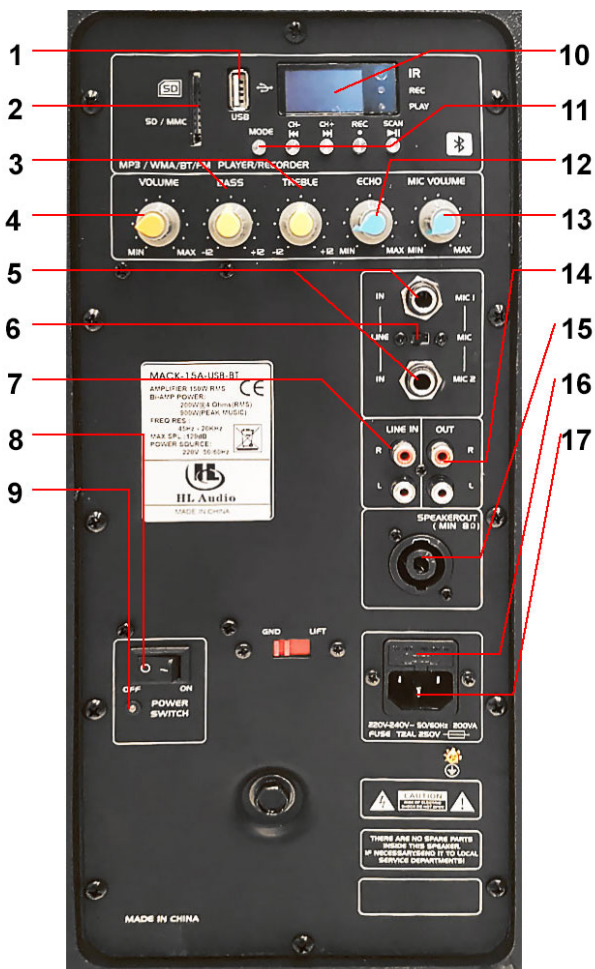

1. USB вхід
2. Вхід для підключення карти пам'яті SD
3. 2-смуговий еквалайзер (НЧ + ВЧ)
4. Регулятор загальної гучності
5. 1/4" Jack мікрофонні/лінійні входи
6. Перемикач чутливості входів
7. AUX лінійний вхід (RCA)
8. Загальний вимикач
9. Індикатор живлення
10. Дісплей медіаплеєра
11. Керування медіаплеєром
12. Гучність ефекту «відлуння»
13. Регулятор гучності мікрофонних входів
14. AUX лінійний вихід (RCA)
15. Вихід для пасивної АС
16. Основний запобіжник (змінний струм)
17. Роз'єм мережевого шнура

Короткий посібник з експлуатації:

Увімкнення:

Підключіть систему до мережі, використовуючи комплектний кабель живлення. Встановіть регулятори Volume, Echo та Mic Volume в мінімальне положення (до упору проти годинникової стрілки) після чого переведіть вимикач Power у положення ON (індикатор живлення повинен почати світитися). Регулятори Bass і Treble повинні бути встановлені в середнє положення (12-годин).

Ваша акустична система готова до використання.

Відтворення файлів MP3 / WMA з USB носія / карти пам'яті:


Акустичні системи серії **МАСК** обладнані вбудованим медіаплеєром, що дозволяє відтворювати файли форматів MP3 і WMA з USB-флешки або карти пам'яті формату SD.

Важливо: для коректної роботи плеєра рекомендується використовувати носії з файловою системою FAT. Шлях до файлу не повинен містити кирилицю.

Керування медіаплеєром:

MODE	Вибір джерела аудіо: USB/SD, AUX або Bluetooth
VOL -	Зменшення рівня гучності (довге натискання)
I<<	Перемикання на попередній трек (коротке натиснення)
VOL+	Збільшення рівня гучності (довге натискання)
>>I	Перемикання на наступний трек (коротке натиснення)
REPEAT	Режими повтору: всі треки, один трек, без повтору
>II	Відтворення / Пауза
REC o	Функція запису

На додаток до елементів управління, розташованих на задній панелі в комплект входить пульт дистанційного керування USB / SD медіаплеєром з деякими додатковими функціями.

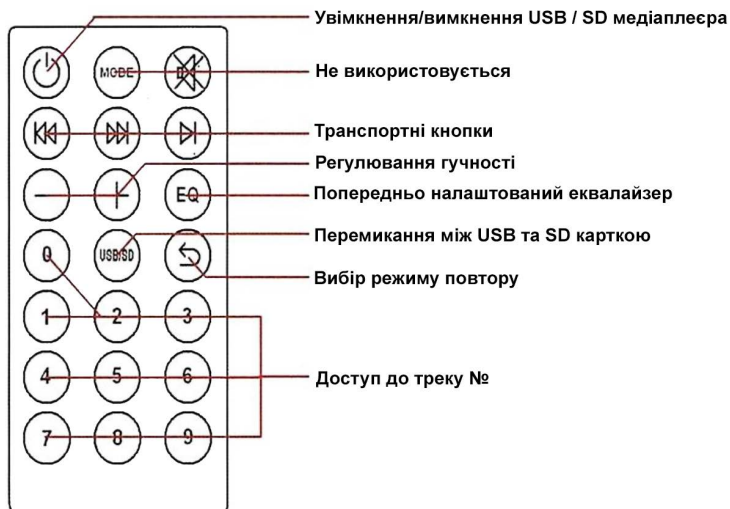

Функція запису

Акустичні системи серії MACK мають можливість запису вашого аудіо сигналу на USB носій. Для початку запису натисніть кнопку REC. Потім виставте необхідний рівень гучності записуваного сигналу. Для завершення запису, натисніть кнопку REC повторно.

Відтворення зовнішніх джерел аудіо сигналу (LINE IN)

Підключіть джерело сигналу кабелем RCA (тюльпан) до роз'єму LINE IN та натисніть кнопку MODE до появи на дисплеї напису «Line in».

Важливо: одночасне відтворення музики з USB носія / SD карти і сигналу що надходить на лінійний вхід (LINE IN) неможливо.

Функція BLUETOOTH

1. Натискайте кнопку MODE до появи на дисплеї напису «BLUETOOTH»
2. Активуйте bluetooth на вашому пристрої (телефоні, планшеті, ноутбучі і т.п.)
3. Виберіть «BLUETOOTH» зі списку знайдених пристроїв і підключіться до нього
4. Запустіть на вашому пристрої аудіоплеєр, та виберіть необхідний трек щоб прослухати його



Пошук і усунення несправностей

Немає звуку. LED індикатори неактивні.	Перевірте положення перемикача Power
	Перевірте і при необхідності замініть запобіжник
	Перевірте підключення мережевого кабелю живлення
Індикатор живлення активний, але медіаплеєр не працює	Перевірте наявність і формат аудіо файлів на носії
	Перевірте, чи правильно підключений USB-носій або SD карта
	Натисніть кнопку MP3/LINE , а потім >II
	Перевірте положення регулятора Volume
	Натисніть та утримуйте кнопку VOL+
Перевірте, чи змінюються цифри на дисплеї медіаплеєра	
Power LED індикатор активний, але немає звучання від зовнішніх джерел сигналу	Переконайтеся в працездатності і коректному підключенні кабелів
	Перевірте рівень гучності і положення вимикача ON/OFF на зовнішньому джерелі сигналу
	Перевірте положення регуляторів Volume і Mic Volume
	Переконайтеся, що на дисплеї присутній напис LINE IN (натисніть кнопку MP3/LINE в разі необхідності)